

MF053, MF083, MF084 Instructions - Aufbauanleitung

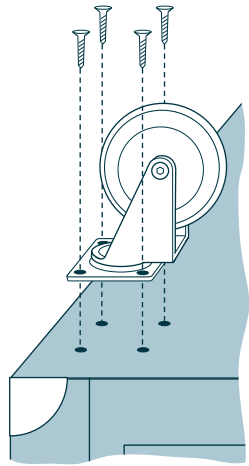


fig. 1 / Abb. 1

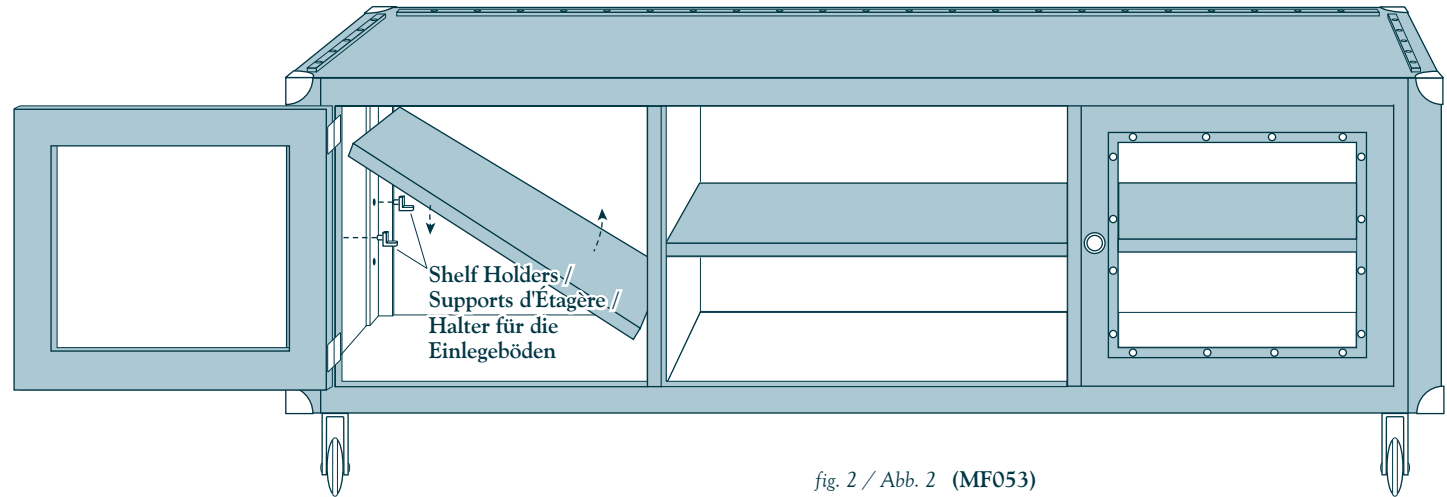


fig. 2 / Abb. 2 (MF053)

WHEELS:

1. Gently turn cabinet upside down. Place wheel holder against bottom of cabinet at corner, matching holes.
2. Set screws into holes (fig. 1) and tighten to secure. Repeat for each wheel. Set cabinet upright.

SHELVES:

3. Open cabinet doors. Place two shelf holders into holes at desired level on *outer side* wall of cabinet. Slide shelf into cabinet, keeping shelf tilted so that outer side of shelf is above shelf holders (fig. 2).
Set outer side of shelf down on holders, exerting pressure from opposite side to hold shelf in position.
4. Lift opposite end of shelf and insert 2 holders below shelf at desired level. Lower shelf end to rest on holders.
5. The shelf in center area of cabinet (of MF053) can be extended by grasping front edge and pulling outward.

ROUES :

1. Retournez délicatement le meuble. Placez une roulette dans un des coins du meuble, en face des trous.
2. Placez les vis dans les trous (fig.1) et vissez-les correctement. Répétez l'opération pour chaque roulette. Retournez le meuble.

ÉTAGÈRES :

3. Ouvrez les portes du cabinet. Placez deux supports d'étagère à la hauteur souhaitée sur les côtés extérieurs du cabinet. Glissez une étagère à l'intérieur du cabinet en l'inclinant de façon à ce que l'extrémité de l'étagère du côté extérieur soit au-dessus des supports d'étagères (fig.2).
Mettez l'étagère en position sur ses supports en la relevant du côté opposé.
4. Après avoir relevé l'étagère, placez deux supports sous celle-ci à la hauteur souhaitée. Laissez l'étagère reposer sur ces supports.
5. L'étagère de la partie centrale du meuble (MF053) peut être tirée vers l'avant en saisissant le bord avant pour la tirer vers l'extérieur.

RÄDER:

1. Drehen Sie das Kabinett vorsichtig auf die Rückseite. Setzen Sie die Radhalterungen auf jede Ecke über die vorgebohrten Löcher.
2. Setzen Sie die Schrauben in jedes Loch (Abb. 1) und schrauben Sie diese zwecks Fixierung fest. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jedes Rad und drehen Sie dann das Kabinett wieder um.

EINLEGEBÖDEN:

3. Öffnen Sie die Türen des Kabinetts. Platzieren Sie zwei der Halterungen in gewünschter Höhe in die Außenwand. Schieben Sie das Einlegebodenbrett in das Kabinett und halten Sie es gekippt, so dass die äußere Seite über den Halterungen liegt (Abb. 2).
Legen Sie nun diese Seite auf die Halterungen, indem Sie die gegenüberliegende Seite vorsichtig von unten anheben.
4. Heben Sie die gegenüberliegende Seite des Einlegebodenbrettes an und setzen Sie zwei Halterungen auf gewünschter Höhe darunter.
5. Das Regalbrett im Mittelteil des Kabinetts (MF053) kann herausgezogen werden. Fassen Sie dazu an die Vorderkante des Einlegebretts und ziehen es heraus.

The Netherlands
AM NL
Ambachtsweg 37
NL-3899 AM
Zeewolde

United States
AM USA
888 Garfield
P.O. Box 21710
Eugene, OR 97402

