

# MF081, MF082 Instructions - Aufbauanleitung

1. Sandwich Ring **B** (flat side up) between indented surfaces of Rings **A** and **C**. Set rings into hole in Base.

2. Set four Screws through Post crosspiece, and into Seat underside crosspiece. Place Washers and Nuts on Screw ends. Tighten with a crescent wrench and screwdriver.

3. Set Post into hole in Base. Tighten Inset Screw with provided Allen Wrench to secure Post to Base.

1. Placer l'Anneau **B** (côté plat vers le haut) en sandwich entre les faces rainurées des Anneaux **A** et **C**. Placer ensuite tous les anneaux dans le trou du Piétement.


2. Placer les quatre Vis à travers la croix qui termine l'Axe de Support et sous l'Assise du siège. Placer les Écrous avec leurs Rondelles à l'extrémité des Vis. Serrer en utilisant une clé à molette et un tournevis.

3. Placer l'Axe de Support dans le trou du Piétement. Resserrer la petite Vis Insert de sécurité avec la clé Allen fournie pour que l'Axe soit solidaire du Piétement.

1. Platzieren Sie den Kugellager-Ring (**B**) zwischen die eingekerbten Seiten der Ringe **A** und **C**. Platzieren Sie die Ringe in das Loch des Fußes.

2. Führen Sie 4 Schrauben durch das Kreuzmetall des Sitzpfahls und in die Unterseite des Sitzes. Stecken Sie Unterlegscheiben und Muttern auf die Schrauben. Ziehen Sie diese mit einem Schraubenschlüssel und einem Schraubendreher an.

3. Stecken Sie den Sitzpfahl in das Loch des Fußes. Ziehen Sie die Madenschraube mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel an, um den Sitzpfahl zu sichern.

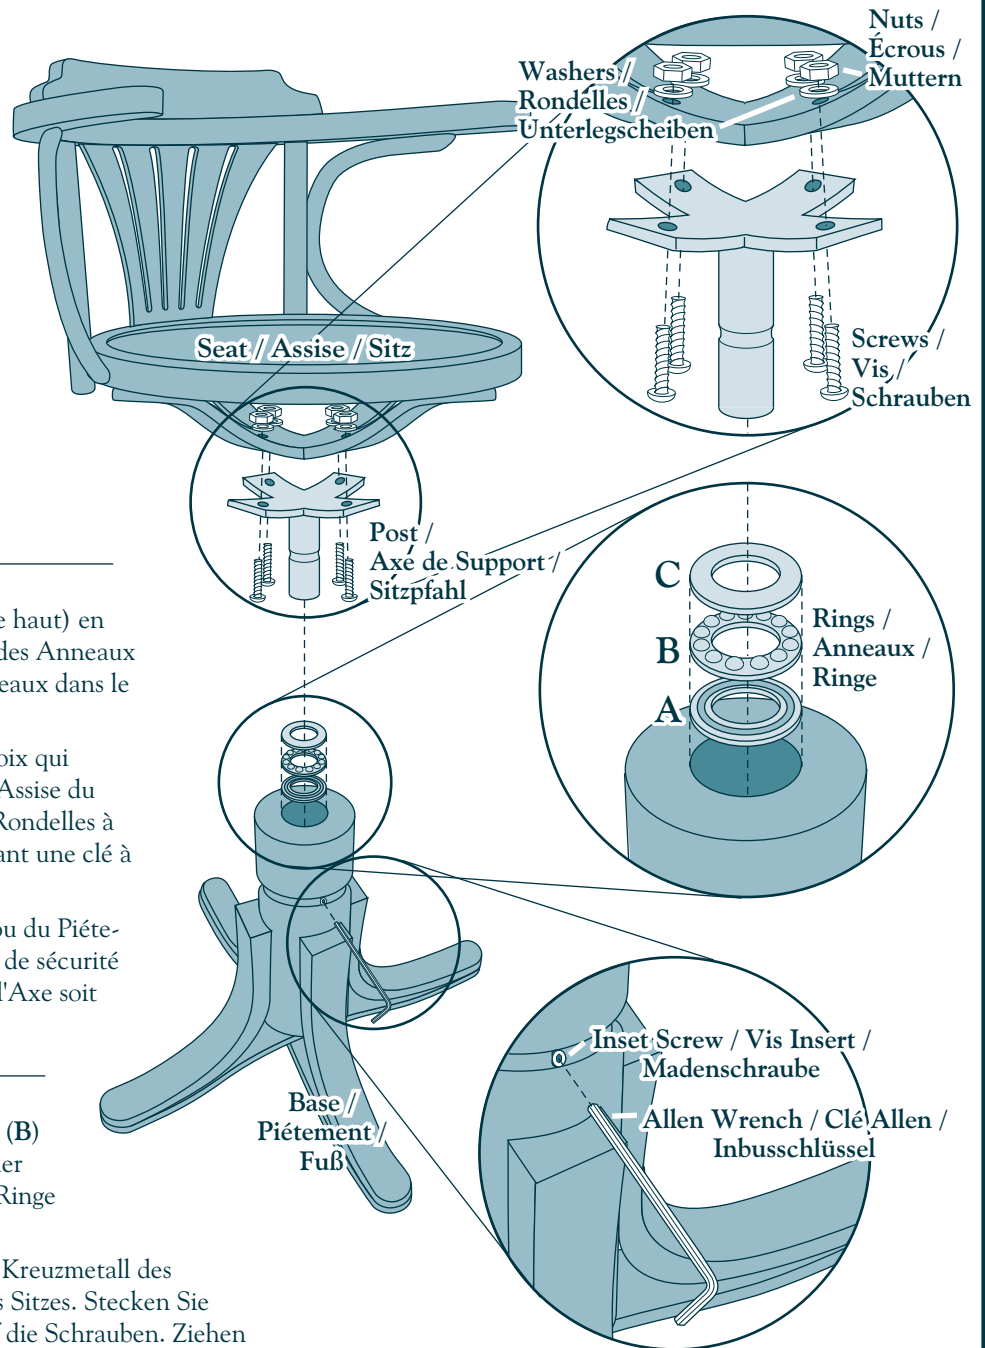

The Netherlands  
AM NL  
Ambachtsweg 37  
NL-3899 AM  
Zeewolde

United States  
AM USA  
888 Garfield  
P.O. Box 21710  
Eugene, OR 97402

