

# MF095 Instructions - Aufbauanleitung

**Important Note:** Before assembly place lower unit in final location desired. Do not attempt to move units after stacking, as connecting hardware can become damaged. Disassembly is required before moving units.

1. Set upper unit on lower unit with backs aligned.
2. Three T-shaped hardware pieces are provided. Line up hardware pieces with the pre-drilled holes as shown. (fig. 1) Screw into place, securing units together.
3. Set two shelf hangers into holes at desired level on inner side wall of cabinet. Slide shelf into cabinet, setting inner side of shelf down on hangers. (fig. 2)
4. Lift opposite side of shelf and insert 2 hangers into holes on opposite side wall of cabinet. Lower shelf to rest on hangers.
5. Repeat procedure for remaining shelves.
6. Set one end of pole into right side holder on upper unit and lower other end of pole into slot in left holder. (fig. 2)
7. Hook upper ladder over pole. (fig. 3)

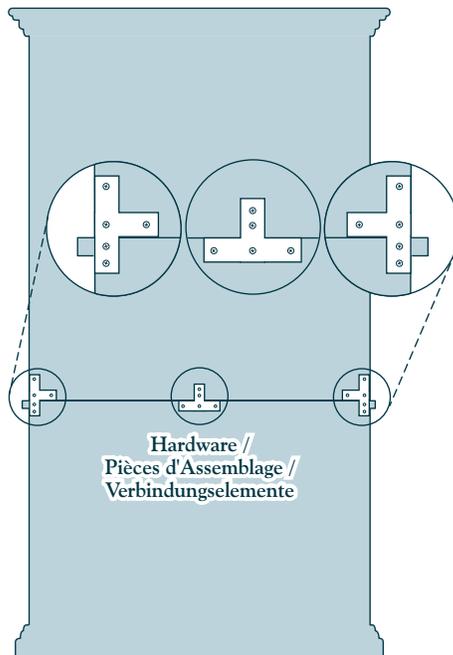


fig. 1 / Bild 1  
BACK / ARRIÈRE / RÜCKANSICHT

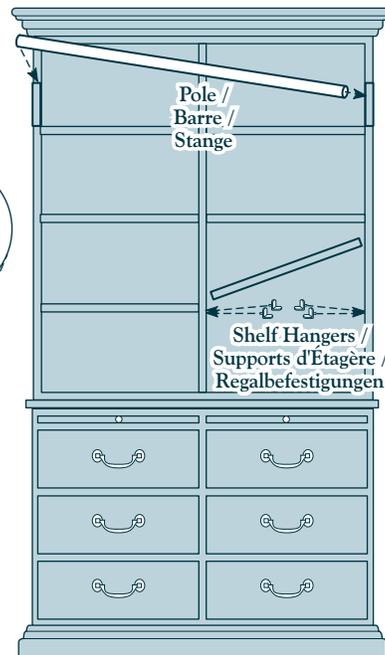


fig. 2 / Bild 2  
FRONT / AVANT / VORDERANSICHT

**Note Importante:** Placez le module inférieur à l'endroit souhaité avant de procéder à l'assemblage. Ne tentez plus de bouger le meuble lorsque les éléments ont été superposés et assemblés, ceci pourrait l'endommager. Il est indispensable de les désassembler avant de bouger à nouveau les deux éléments.

1. Placez l'élément supérieur sur l'élément inférieur en alignant bien les dos.
2. Trois pièces d'assemblage en forme de T vous sont fournies. Placez ces pièces sur les trous déjà percés. (fig.1) Vissez l'ensemble pour réunir les deux éléments.
3. Placez deux supports d'étagère dans leurs trous à la hauteur désirée sur les côtés du cabinet. Glissez l'étagère dans le cabinet, en posant l'extrémité de celle-ci sur les supports. (fig. 2)
4. Soulevez le côté opposé de l'étagère et placez deux supports dans leurs trous sur le côté opposé. Reposez l'étagère sur ces supports.
5. Répétez la procédure pour les autres étagères.
6. Placez une extrémité de la barre dans le support droit de l'élément supérieur, puis abaissez l'autre extrémité dans l'encoche du support gauche. (fig. 2)
7. Accrochez le haut de l'échelle à la barre. (fig. 3)

**Wichtiger Hinweis:** Vor dem Zusammenbau stellen Sie die untere Einheit in die endgültige Position. Bitte versuchen Sie nicht, das zusammengebaute Möbelstück zu verstellen, da die Verbindungselemente beschädigt werden könnten. Bauen Sie das Möbelstück vor dem Verstellen auseinander.

1. Stellen Sie das obere auf das untere Teil, so dass die Rückseiten bündig sind.
2. Es wurden 3T-förmige Verbindungselemente mitgeliefert. Halten Sie die Verbindungselemente auf Höhe der vorgebohrten Löcher an (Bild 1) und drehen Sie die Schrauben ein und ziehen diese fest, so dass die beiden Teile fest miteinander verbunden sind.
3. Stecken Sie 2 Halterungen in die Löcher auf der gewünschten Höhe an der Wand-Innenseite. Schieben Sie den Regalboden in den Schrank und setzen Sie den Regalboden mit der Innenseite auf die Halterungen (Bild 2).
4. Heben Sie die Außenseite des Regalbodens an und stecken Sie 2 Halterungen in die Löcher auf der Seitenwand des Schrankes. Drücken Sie den Regalboden herunter, um den Regalboden auf den Halterungen zu fixieren.
5. Wiederholen Sie diese Prozedur mit den verbleibenden Regalböden.
6. Stecken Sie das eine Ende der Stange, oben am Regaloberteil, in die Halterung auf der rechten Seite und schieben dann das andere Ende von unten in den Aufnahmeschlitz der linken Halterung. (Bild 2)
7. Heben Sie die Leiter über die Stange und lassen Sie sie von oben einrasten. (Bild 3)

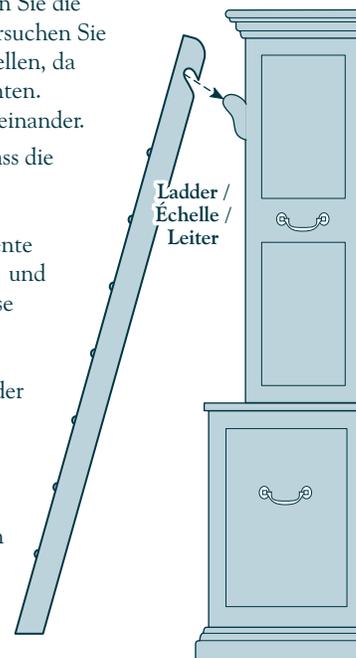


fig. 3 / Bild 3  
SIDE / CÔTÉ / SEITENANSICHT

The Netherlands  
AM NL  
Ambachtsweg 37  
NL-3899 AM  
Zeewolde

United States  
AM USA  
888 Garfield  
P.O. Box 21710  
Eugene, OR 97402

